

## Schritt 6: Inbetriebnahme des Empfängerhalsbands

Es gibt zwei Sätze von Kontaktstiften, die an Ihrem Empfängerhalsband verwendet werden können. Sie bekommen ein Empfängerhalsband mit kurzen Kontaktstiften geliefert. Die langen Kontaktstifte sollten für Hunde mit langen Haaren verwendet werden. Ziehen Sie die Kontaktpunkte mit einer Testleuchte (6A) eine halbe Drehung fester als fingerfest. Prüfen Sie die Festigkeit wöchentlich.

### Einsetzen und Herausnehmen der Batterie

**Hinweis:** Installieren Sie die Batterie nicht, während das Empfängerhalsband an Ihrem Haustier anliegt.

Dieses Empfängerhalsband wird mit einer austauschbaren PetSafe® Batterie (RFA-67D-11) verwendet. Diese einzigartige Batterie ist so ausgelegt, dass der Batteriewechsel einfach ist und der Wasserschutz verbessert wird.

Zum Einsetzen der Batterie die Symbole auf der Batterie (Pfeil) und dem Empfängerhalsband (Dreieck) ausrichten. Drehen Sie die Batterie mit der Kante der Testleuchte nach rechts, bis der Pfeil mit dem Verschlusssymbol auf dem Gehäuse fluchtet (6B).

Zum Herausnehmen der Batterie diese mit der Kante der Testleuchte nach links drehen (6C). Versuchen Sie nicht, die Batterie gewaltsam zu öffnen. Entsorgen Sie die leere Batterie ordnungsgemäß. Die Batterielebensdauer hängt davon ab, wie oft Ihr Haustier das System testet und einen statischen Reizimpuls erhält. Überprüfen Sie das Empfängerhalsband monatlich, um sicherzustellen, dass die Batterie ordnungsgemäß funktioniert.






Wenn die Leuchtanzeige des Empfängers alle 4 bis 5 Sekunden aufleuchtet, muss die Batterie ausgewechselt werden. Entfernen Sie die alte Batterie vom Empfängerhalsband. Entladen Sie sie vollständig durch Hinunterdrücken des Reizimpulsstärkereglers, bis die LED Leuchte nicht mehr leuchtet. Setzen Sie eine neue Batterie ein.

Eine PetSafe®-Ersatzbatterie (RFA-67D-11) kann bei der Kundenbetreuung oder auf unserer Website unter [www.petsafe.com](http://www.petsafe.com) bestellt werden.

### Statischen Reizimpuls einstellen

Lesen Sie alle Schritte durch, bevor Sie die statische Reizimpulsstufe einstellen.

1. Entfernen Sie mit der Testleuchte die durchsichtige Plastikabdeckung, um den Reizimpulsstärkeregler freizulegen (6D).
2. Bei eingelegerter Batterie drücken Sie den Reizimpulsstärkeregler und lassen Sie ihn los, wenn die Leuchtanzeige des Empfängers angeht (6E).
3. Die Leuchtanzeige des Empfängers leuchtet mehrmals auf und zeigt damit die statische Reizimpulsstufe an (z. B. zeigt 4-maliges Blinken an, dass Stufe 4 eingestellt wurde).
4. Erhöhen Sie die statische Reizimpulsstufe, indem Sie den Reizimpulsstärkereglers drücken und innerhalb von 5 Sekunden nach dem vorangehenden mehrmaligen Aufleuchten loslassen.
5. Nach Einstellen der statischen Reizimpulsstufe bringen Sie die Abdeckung zum Schutz des Reizimpulsstärkereglers wieder an.

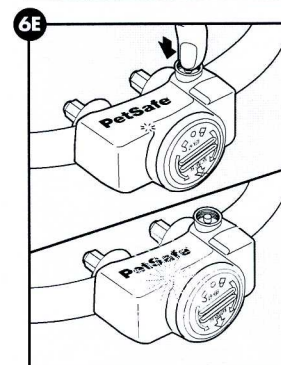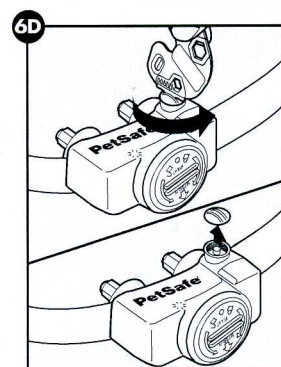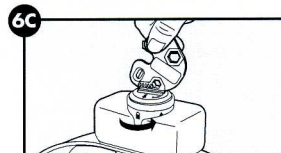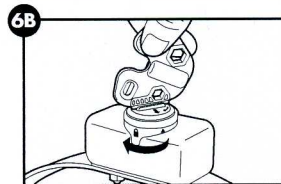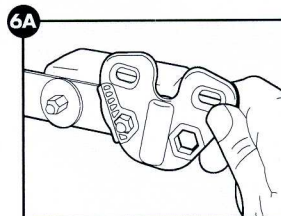

EN

FR

NL

ES

IT

DE